


ReFa

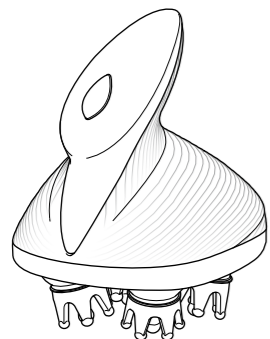

ReFa BEAUTECH HEAD SPA


リファビューテック ヘッドSPA

Quick Guide

品番: RE-AP


ご使用前に必ず別冊「取扱説明書」の「安全上のご注意」および「使用上のご注意」をお読みください。

各部の名称

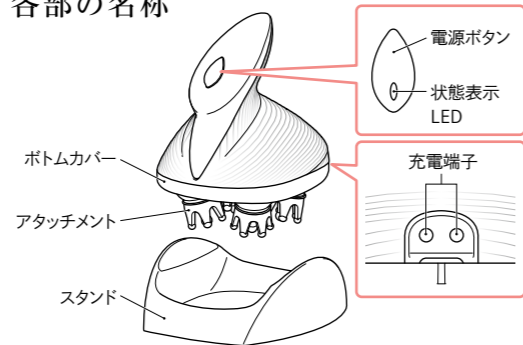

充電する

1 同梱の充電用USBケーブルを図のように接続します。

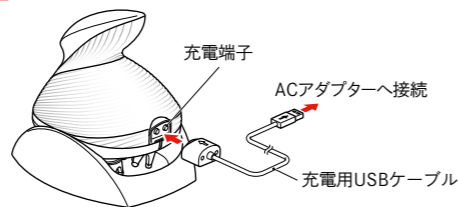

- ACアダプターは同梱されていません。下記①②を満たす市販のACアダプターをご使用ください。
 - ① 定格出力(またはOUTPUT)が「DC5V」で「1A以上」
 - ② USB Type-A端子を接続できる例: ○「DC5V、2.0A」「DC5V、1.0A」 ×「DC5V、0.5A(または500mA)」
- ※ 定格出力が1Aより小さい場合、ACアダプターが高温になったり、故障の原因となったりするおそれがありますのでご注意ください。

お好みで選べる2つのモード & アタッチメント

モード

LOWモード
• 約185回転/分
• 心地よい体感



状態表示LED:
ゆっくり明滅(青)

HIGHモード
• 約200回転/分
• 力強い体感



状態表示LED:
速く明滅(青)

アタッチメント

ニーディングブラシ
• 頭皮を引き寄せて心地よく
つまみ上げる



品番: GH-KB2219B
RX-AP-00A

※4つのアタッチメントは、すべて同じ種類のものを取り付けてください。異なる種類のアタッチメントを混ぜて取り付けしないでください。※アタッチメントは消耗品です。ご使用などによりアタッチメントが変形・破損した場合は新しいものをお買い求めください。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



ニーディングボール
• 頭皮を力強くしっかりとつまみ上げる



品番: RX-AO-00A

アタッチメントを交換する

- 1 アタッチメントの根元を指で持って取り外します。
- 2 奥までしっかり差し込んで取り付けます。

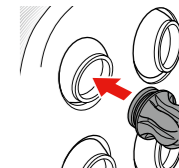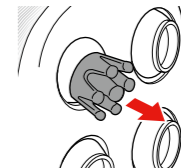

※アタッチメントを取り付けるときは、ボトムカバーが装着された状態で行ってください。

2 状態表示LEDで充電の状態を確認します。




- 充電が完了すると、状態表示LEDが消灯します。
- 電池の残量により、充電時間が変化する場合があります(最大約3時間)。
- フル充電で約8回(HIGHモード、室温約23°Cにおいて)使用できます。
- 内蔵充電電池は消耗品です。詳細は別冊「取扱説明書」の「内蔵充電電池の寿命について」をご参照ください。

- ACアダプターは同梱されていません。
- 本体および充電用USBケーブルの端子部分に液体や金属などの異物が付着した状態で充電しないでください。端子部分の腐食や充電不良などの故障、感電、発火のおそれがあります。
- 本体の充電は同梱の充電用USBケーブル(マグネット式)を使用してください。それ以外を使用すると、故障や発火のおそれがあります。
- 充電するときは、USBコネクタ(Type-A端子)の接続先の定格出力(OUTPUT)と本品の定格入力(DC5V、1A)を確認してください。※ 定格出力が定格入力を下回る場合、接続先が高温になったり、故障の原因となったりするおそれがありますので、ご注意ください。
- 充電用USBケーブルを使用して、直接パソコンや周辺機器、モバイルバッテリーから充電しないでください。接続機器が故障、破損するおそれがあります。



- 充電する際は、本体、アタッチメントの水気をよく拭き取ってからスタンドに置いてください。
- 水回りで充電したり、濡れた手で充電用USBケーブルの取り付けや取り外しをしないでください。感電ややけどのおそれがあります。

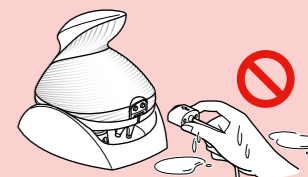


- 本品は内蔵充電電池で動作します。初めて使用するときは、充電してから使用してください。
- 長期間使用しなかったときは、電池残量が少ないため、使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- 充電中は使用できません。
- 周囲温度が10°C~35°Cの環境で充電してください。内蔵充電電池の性質上、低温や高温では電池性能が低下する場合があります。

基本的な使い方


- 使用時間は、1日1回5分までとさせていただきます。
- お好きなときにお使いいただけますが、洗髪後の清潔な頭皮がおすすめです。
- 髪が濡れた状態・乾いた状態、どちらでも使用できます。
- 2種類のアタッチメントは、当たる強さやつまみ上げる強さがお好みの方を選んでください。使用部位や使用タイミングによる指定はありません。
- 使用中にアタッチメントの回転が停止したり、アタッチメントが外れてしまう場合、頭部に押し当てて強い可能性があります。弱い力で使用しても十分な体感は得られますので、力を入れずにやさしく押し当て、ゆっくり動かしてください。

1 本体を片手でしっかりと握り、スタンドから持ち上げます。

- 本体全体を包み込むように握ってください。
- 手が濡れているとすべりやすいため、よく拭いてからご使用ください。

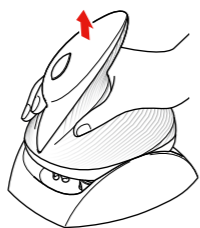


2 アタッチメントがしっかりと奥まで差し込まれていることを確認します。

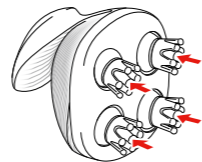

3 電源ボタンを押し、モードを選択します。

- 電源ボタンを押すたびに、下記の順でモードが切り替わり、動作が始まります。

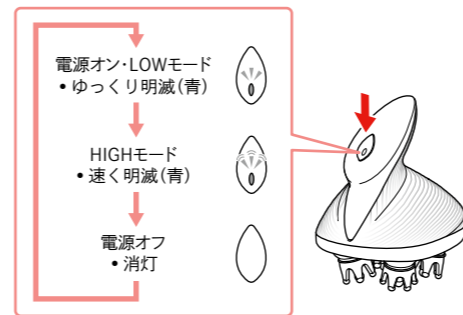

※ 動作開始から約5分経つと、自動的に電源がオフになります。

お手入れ方法


- 使用後は本体の表面を水洗いし、本体が傷つかない柔らかい布で水滴を拭き取ってから、本体をスタンドに置いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などは使用しないでください。部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。
- 本体の端子部分にシャンプーや整髪料などの液体が付着した状態で放置しないでください。端子部分の腐食や充電不良などの故障のおそれがあります。
- 汚れが気になるときは、アタッチメント、ボトムカバーを外して洗ってください。詳細は別冊「取扱説明書」の「お手入れ方法」をご参照ください。
- 充電用USBケーブルのほこりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃してください。汚れが落ちにくいときは綿棒などを使用してください。

保管方法

- 本体およびスタンドは、高温・多湿の場所(浴室、車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。



- 本体にアタッチメントが取り付けられた状態で、アタッチメントを下にして机などに直接置かないでください。アタッチメントに負担がかかり、変形したり、傷みやすくなります。

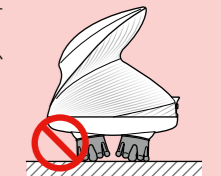

そのほか製品情報について

「お手入れ方法」や「Q&A(よくある質問)」、「安全上のご注意」など、本品の取り扱いに関する詳細情報は別冊「取扱説明書」を参照ください。

使用する

1 前頭部

- : 約3秒押し当てる
- ➡ : 矢印の方向へゆっくり(約5秒)すべらせる

①
×3セット



生え際に約3秒押し当て、頭頂部までゆっくりすべさせます。

2 側頭部


②③④
×3セット



生え際に約3秒押し当て、頭頂部までゆっくりすべさせます。

3 後頭部


⑤⑥⑦
×3セット

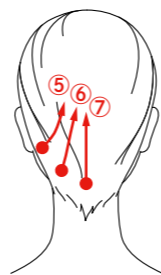

生え際に約3秒押し当て、頭頂部までゆっくりすべさせます。

4 頭部全体

⑧⑨⑩
×1セット

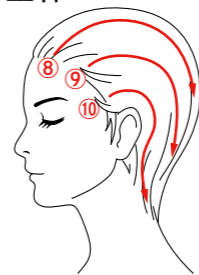

生え際から頭頂部へ頭皮全体をゆっくりすべさせます。

反対側へも
同様に
1~4
を行います。

ワンポイントアドバイス

より引き上げ感をもたらしたいときは、耳の後ろから頭頂部にかけて集中的に行いましょう。



より気分のスッキリ感をもたらしたいときは、頭頂部および後頭部に約3秒ずつ押し当てましょう。

