

ReFa



ReFa FINE BUBBLE FIT

リファファインバブル フィット

Quick Guide

家庭用シャワーヘッド
品番：RS-BK

ご使用中のシャワーヘッドを 取りはずす

1 水栓ハンドルを閉めます。

2 シャワーヘッドを反時計回りに
回して取りはずします。

- はずれにくい場合は、ゴム手袋を
するとはずしやすくなります。
- ホース金具側にゴムパッキンが付
いている場合、ゴムパッキンがは
ずれたり、ずれたりしないよう
にご注意ください。水漏れの原因と
なります。



取り付け前の確認

本品のホース接続ねじのサイズは「G1/2」です。ご使用中のシャワーメーカーを確認のうえ、必要に応じて取り付けアダプターを使用してください。⇒「アダプターを使用して取り付けるとき」参照

本品を取り付ける

- 1 本品を時計回りに回して取り付けます。




- 2 水栓ハンドルを開けて、通水を確認します。

取り付け時のご注意

本品が斜めになっている状態やホース接続ねじのサイズが合っていない場合は、無理に取り付けしないでください。本品またはホース金具の接続ねじ部が破損するおそれがあります。



斜めになっている

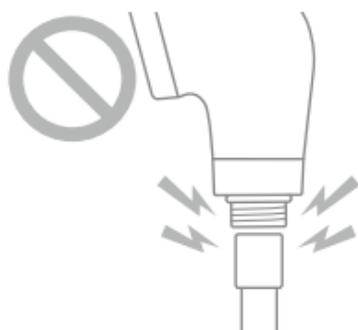

サイズが合っていない

アダプターを使用して取り付けるとき

KVK、MYM製シャワーホースへの取り付けは、付属のアダプターと外装リングをご使用ください。その他のシャワーホースをご使用の場合は、取り扱いのメーカーにお問い合わせいただき、専用アダプターをご購入ください。

1 アダプターを選びます。

メーカー表示記号を参照してください。




K : KVK 製シャワーホース用
(ホース接続ねじサイズ : M22 × 2)

M : MYM 製シャワーホース用
(ホース接続ねじサイズ : W23 山 14)

2 ホース金具にアダプターを取り付け、外装リングを被せます。

- 外装リングは2つ突起がある側を上にしてください。
- 外装リングの内側にある溝をアダプターの突起に合わせてください。
- ホース接続ねじサイズによっては、付属アダプターを使用しても、本品を取り付けられない場合があります。

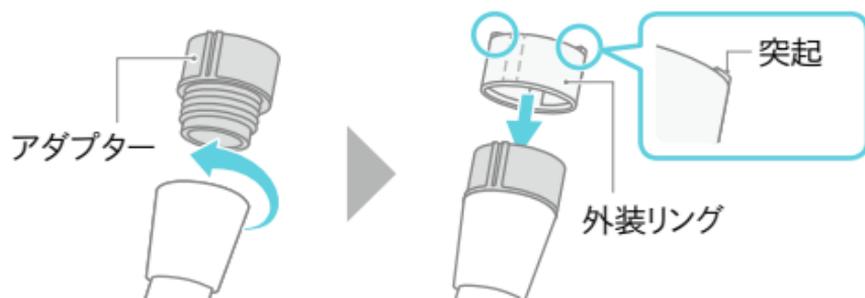

取り付けるときのご注意

- シャワーヘッドをはずしたあと、金具の口を下にしてホースに残った水を抜いてください。
- ノーリツ・リンナイ・LIXIL (INAX) 製シャワーヘッドは交換できない機種があります。ご不明な場合は、各メーカーにお問い合わせください。
- 輸入品のシャワーホース（本品のご購入地域用に製造されていないもの）には、本品が取り付けられない場合や水漏れが発生する場合があります。
- 本品が取り付けられない場合は、適合した市販のアダプターを別途ご用意ください。または、シャワーホースを適合したホースに交換しても、取り付けられます。
- ホース金具との接続部などから湯水が漏れる場合は、ヘッドに取り付けられているゴムパッキンをはずし、付属のゴムパッキン（細）に付け替えてください。



商品の特長

きめ細かな2種の泡が、頭皮や肌をやさしく洗い流します。


2つのシャワーモード

2つのシャワーモードで全身をトータルケア。



シルキーバス



きめ細かな2種の泡が全身をやわらかく包み込みます。

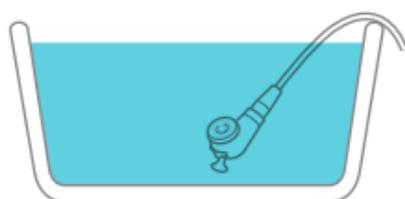

シャワーモードを切り替える

モード切り替えボタンを押します。

- 「カチッ」と音が鳴るまでボタンを押してください。

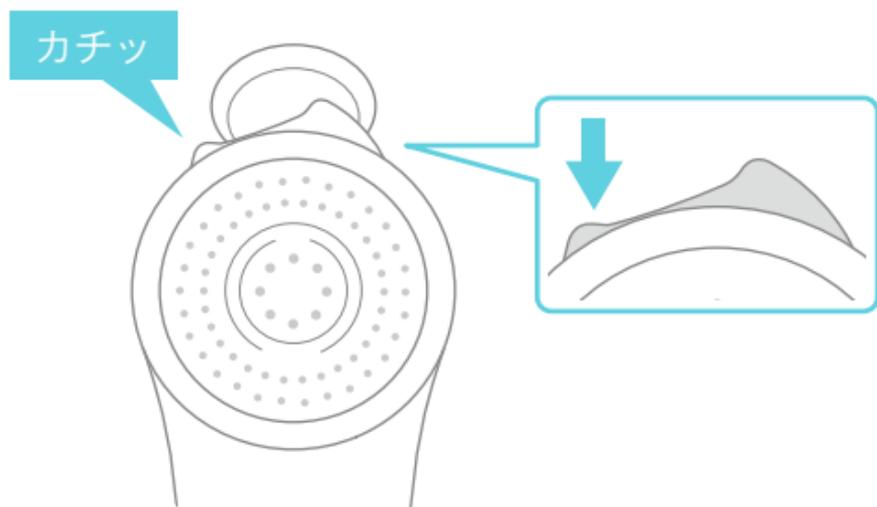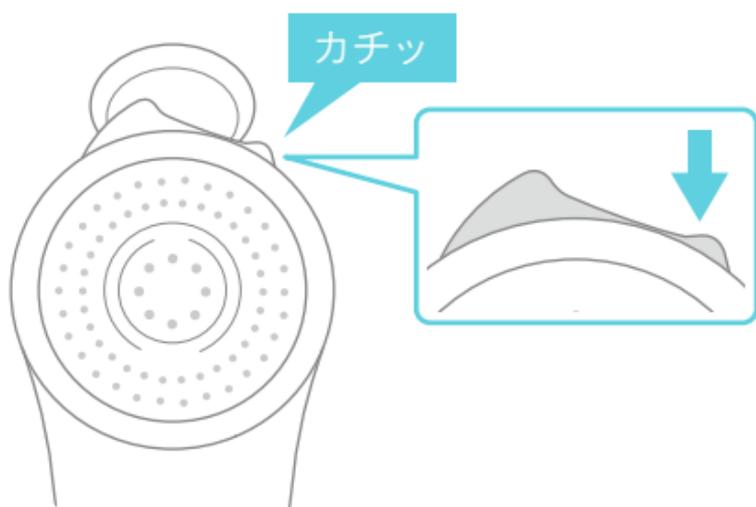

ストレート



体を伝うように、やさしく洗い流せる水流。
シルキーバスを素早くつくれます。

ジェット



強い水圧で、頭皮などのすっきり洗い流したい部位に最適な水流。

シルキーバスをつくる

1 浴槽にお湯をはります。


- 湯温：35～45℃

2 お湯を出しながら、シャワー本体を浴槽に入れます。

- シャワーモード：ストレート
- シャワーの湯温：35～45℃

3 しばらくお湯を出し続け、浴槽のお湯が白だくしたらシャワー本体を取り出します。

- 浴槽からシャワー本体を取り出したあとにお湯を止めてください。

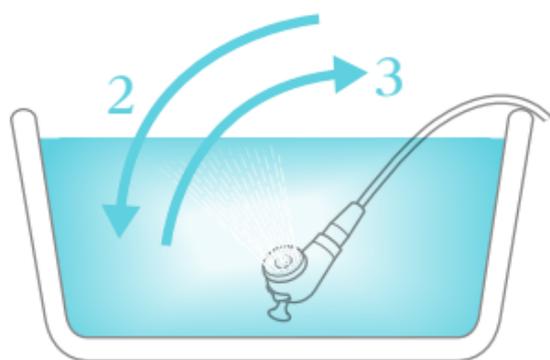

※ お湯を出していない状態のシャワー本体を浴槽に入れないでください。環境によっては浴槽のお湯がシャワー本体側に逆流するおそれがあります。

※ お使いの使用環境や地域により、白だくしにくい場合があります。

こんなときは

Q1. 水漏れする。

A1. 次のことをご確認ください。

- ① 本品がシャワーホースにしっかり取り付けられているか確認してください。
- ② 一部のLIXIL (INAX) 製のシャワーホースはゴムパッキンのサイズが異なるため、水漏れする場合があります。この場合は、シャワーヘッドに取り付けられているゴムパッキンはずし、付属のゴムパッキン(細)に交換してください。
- ③ ①、②を行っても改善されない場合、ゴムパッキンが劣化している場合があります。付属のゴムパッキンの仕様(下記)を参考にしてホームセンターなどでお買い求めいただくか、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。

ゴムパッキン(太)	内径 17.12×太さ 2.62 EPDM70°
ゴムパッキン(細)	内径 17.8×太さ 1.9 EPDM70°

Q2. シャワーを止めたあとでもポタポタと本品から湯水が出てくる。

A2. シャワー内部の水が無くなると止まります。異常ではありませんが、気になる場合は本品を数回振り、湯水を抜いてください。

Q3. シャワーの温度が上がらない。

A3. シャワーのお湯の量を極端に少なくすると給湯器が着火しない場合があります。給湯器が着火するまで水栓ハンドルを開いてください。

Q4. シャワーの勢いが弱くなったように感じる。

A4. 使用する地域や貯湯式給湯器などの使用環境、低圧用シャワーヘッドなどをご使用の場合、お取り替え前よりシャワーの勢いが弱くなる場合があります。

⇒この他にもよくいただくご質問と対処方法を別冊「取扱説明書」に掲載しています。別冊「取扱説明書」もご参照ください。

そのほか製品情報について

「安全上のご注意」、「お手入れ方法」、「廃棄方法」など、本品の取り扱いに関する詳細情報は別冊「取扱説明書」を参照ください。