


## 充電方法

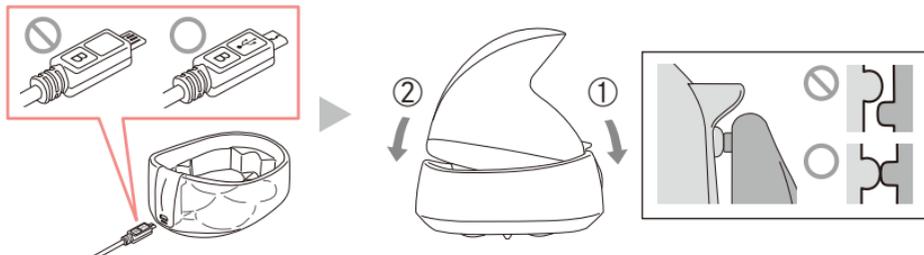

- 1 ACアダプターのコネクターを、USB マークを上向きにして充電スタンドに差し込みます。
- 2 AC アダプターをコンセントに差し込みます。

- 3 本体を必ず充電端子側から、充電スタンドに置きます。
  - ・充電端子どうしが接触していることを確認してください。
  - ・充電スタンドは防水仕様ではありません。充電するときは、本体についている水滴を拭き取ってから充電スタンドに置いてください。

点灯(赤色)  
電池残量不足



点灯(紫色)  
充電中



消灯  
充電完了



## ブラシの取り換え方法



- 1 ブラシの根本を指で持って取り外します。
- 2 奥までしっかり差し込んで取り付けます。
  - ・ブラシを取り付けるときは、ボトムカバーが装着された状態で行なってください。

ReFa

ReFa GRACE HEAD SPA

HOW TO USE

## 1 前頭部



## 2 側頭部



## 3 後頭部



## 4 頭部全体



生え際に約3秒押し当て、頭頂部までゆっくりすべさせます。

3セット

右半分へも同様に、1～4を行います。

生え際から頭頂部へ頭皮全体をゆっくりすべさせます。

## ワンポイントアドバイス




より引き上げ感をもたらしたいときは、耳の後ろから頭頂部にかけて集中的に行いましょう。

- : 約3秒押し当てる
- ➔ : 矢印の方向へゆっくり(約5秒)すべらせる




本体全体を包み込むように握ってください。


## 基本的な使用方法

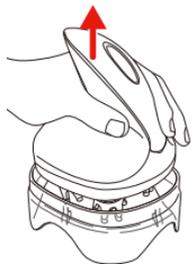

- ① 本体を片手でしっかりと握り、充電スタンド(または水回り用置台)から持ち上げます。  
・手が濡れているとすべりやすいため、よく拭いてからご使用ください。

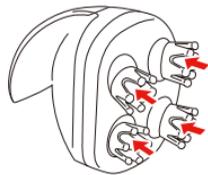

- ② ブラシがしっかりと奥まで差し込まれていることを確認します。

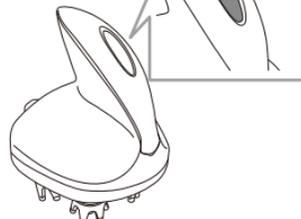

- ③ LEDスイッチを押し、モードを選択します。  
・LEDスイッチを押すたびに、上記の順でモードが切り替わり、動作が始まります。  
・動作開始から約5分経つと、自動的に電源がオフになります。

電源オン・LOWモード  
(LEDスイッチが  
ゆっくり点滅(白))  
↓ 押し  
HIGHモード  
(LEDスイッチが  
速く点滅(白))  
↓ 押し  
電源オフ  
LEDスイッチ消灯



使い終わったら、本体を充電スタンド(浴室等の水回りでご使用の場合は水回り用置台)に置いてください。



本体にブラシが取り付けられた状態で、ブラシを下にして机などに直接置かないでください。ブラシに負担がかかり、変形したり、傷みやすくなります。